

SUNSYSTEM

**SZÁMÍTÓGÉPES VEZÉRLŐ
HIBAELHÁRÍTÁS**



1. kép

Minden indítás után győződjünk meg arról, hogy a vezérlő doboz, és a szoftver közötti kommunikáció működik. A képernyő bal felső sarkában lévő kapcsolati ikon zöld pipával jelzi a helyes működést, piros X pedig kapcsolati hibára utal. Hiba esetén ellenőrizze az alábbiakat:

- a kommunikációs kábel csatlakoztatva van a számítógép és a vezérlő doboz oldalán is megfelelően, kontakt hiba mentesen,
- a kommunikációs kábel törésmentes állapotú,
- a vezérlő doboz áramellátása megfelelő (a kommunikációs kábel aljzatán lévő led-ek villognak),
- a vezérlő doboz szünetmentes tápegysége bekapcsolt állapotban van,
- a vezérlő szoftver nincs többször elindítva,
- a számítógép LAN portja nincs "lefagyva" (ezt általában számítógép újraindítása helyre állítja, de ennek rendszeres előfordulása szükségessé teheti a számítógép javítását/cseréjét).

Számítógépes vezérlő doboz:

2. kép



Amennyiben a 2. képen jelölt lednek nem világítanak, érdemes az UTP kommunikációs kábelt ellenőrizni vagy cserélni.

Ha ezek a lépések sikeresen ellenőrzésre kerültek, de a hiba továbbra is fennáll a vezérlő doboz belsejében, ahogy a 3. képen piros karikával ellátott lednek is villognia kell pirosan. Ha nem villog, akkor a képen látható piros téglalappal jelölt helyen lévő biztosítékot kell kicserélni.

3. kép




A biztosíték 200mA max 250mA legyen.

4. kép




IP cím ellenőrzés:


5. kép

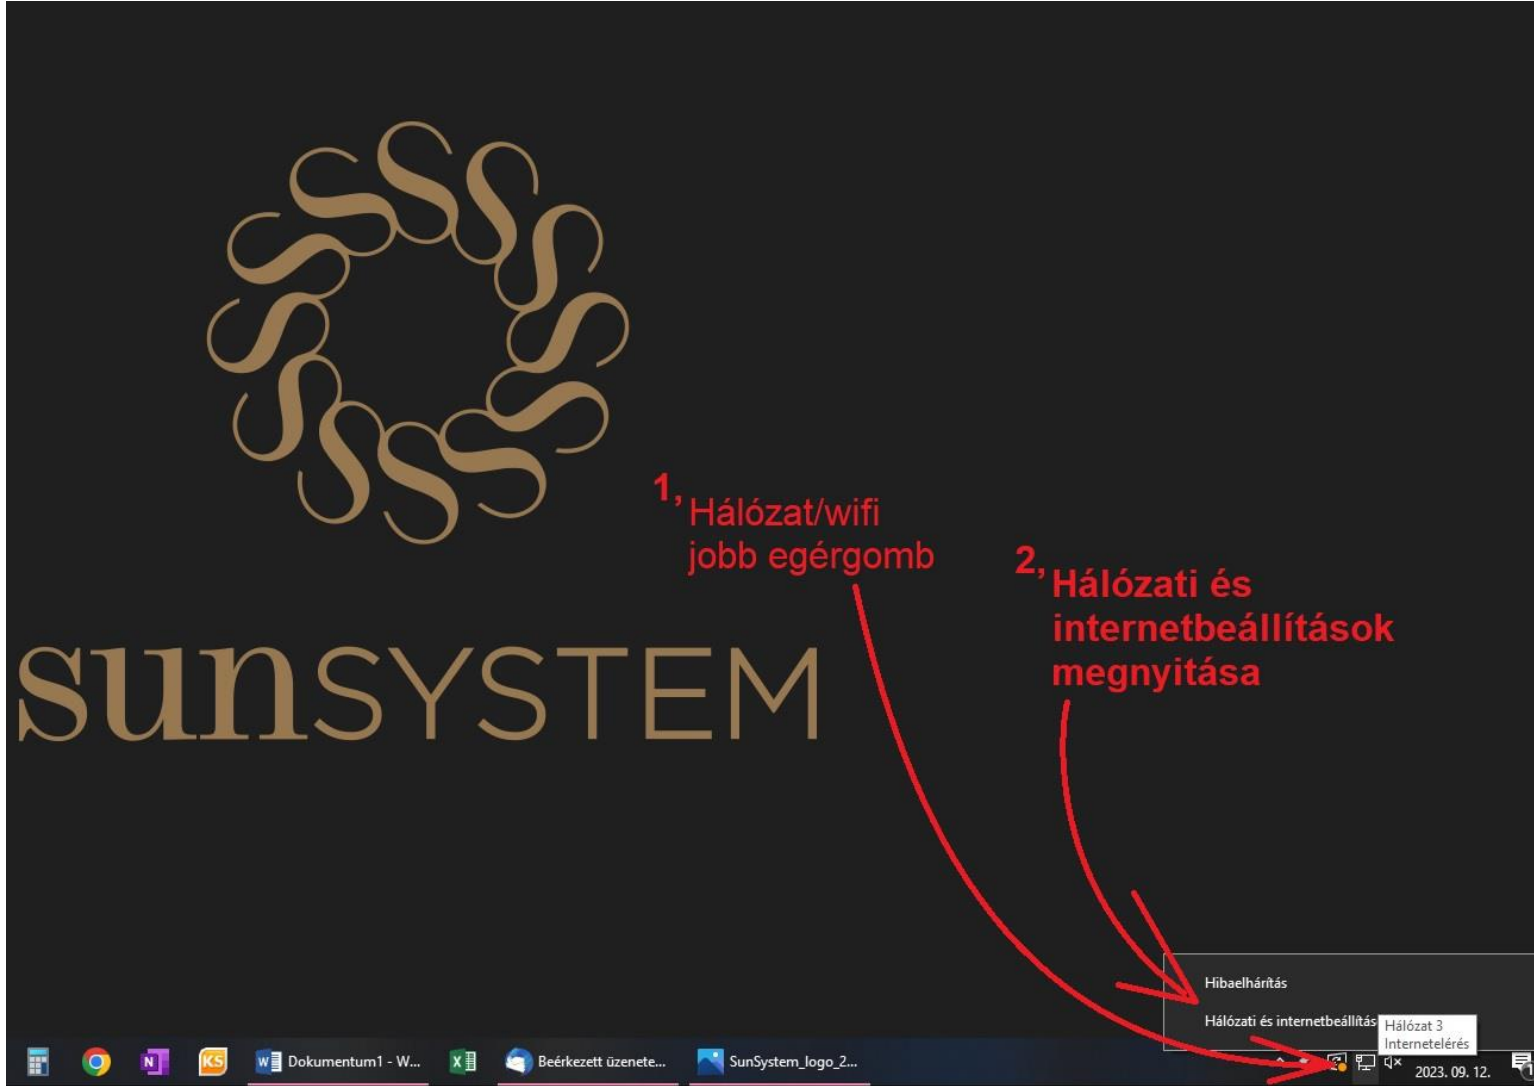


6. kép

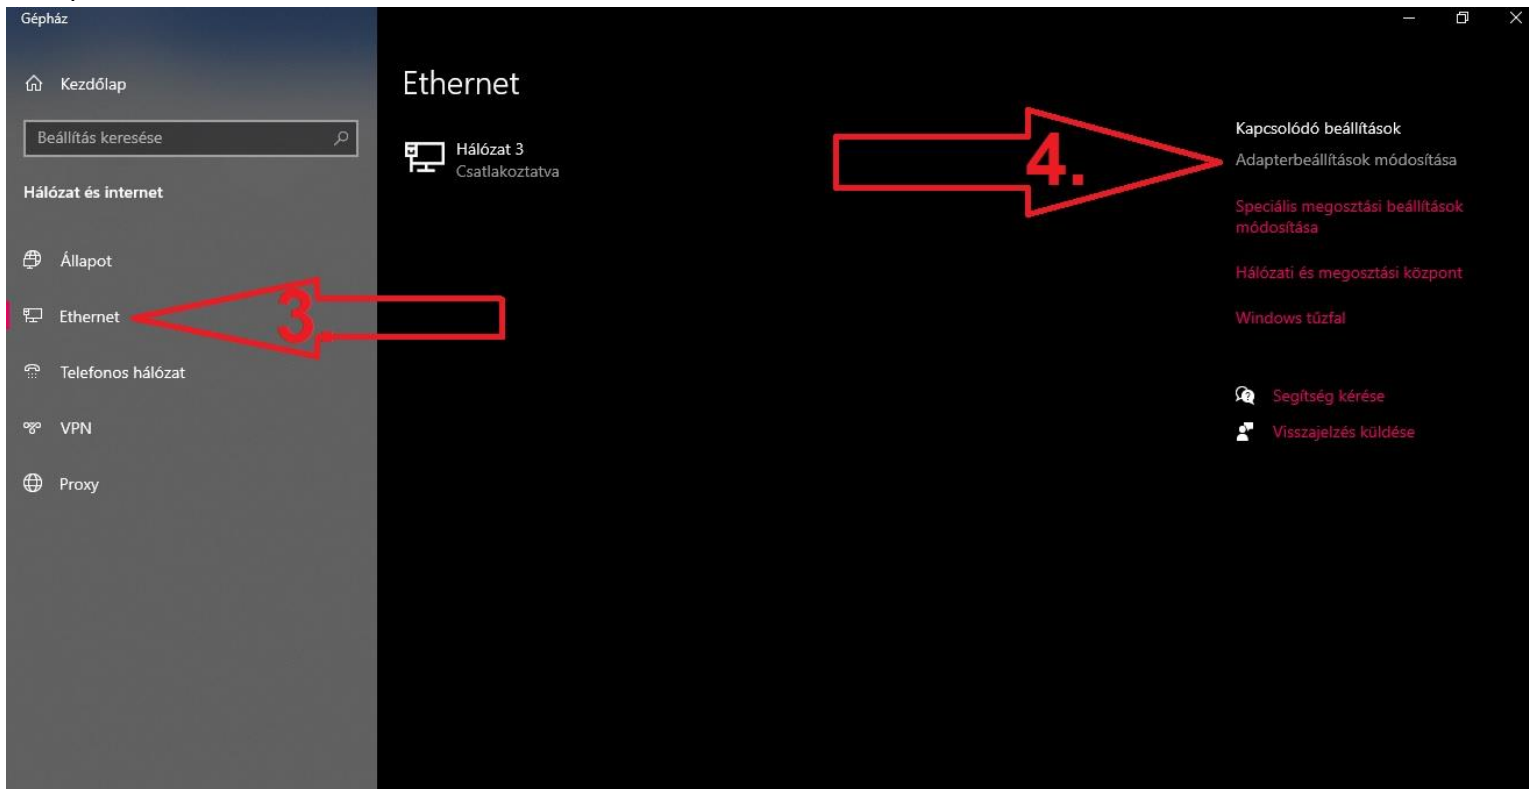

7. kép

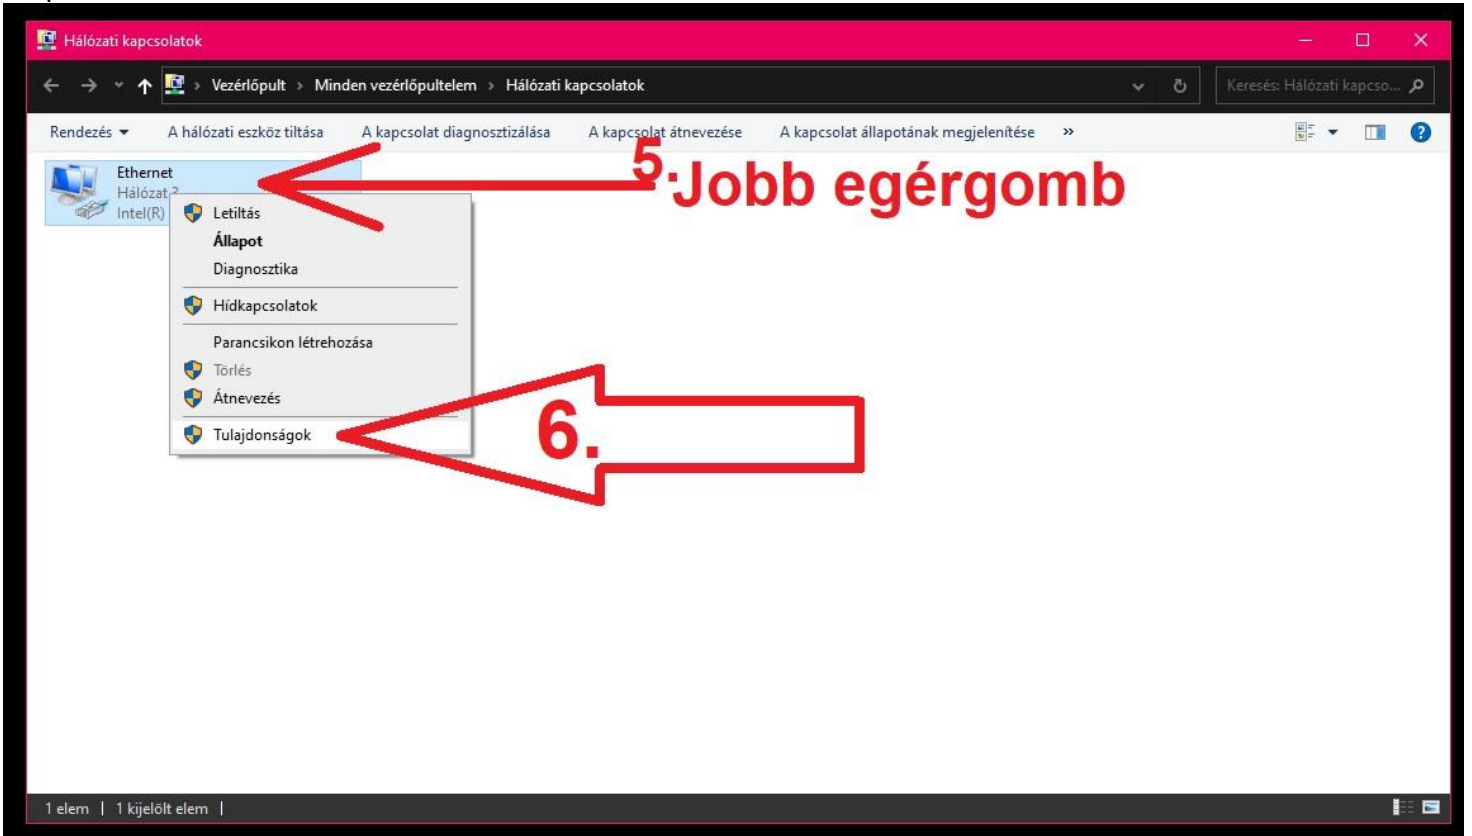

8. kép

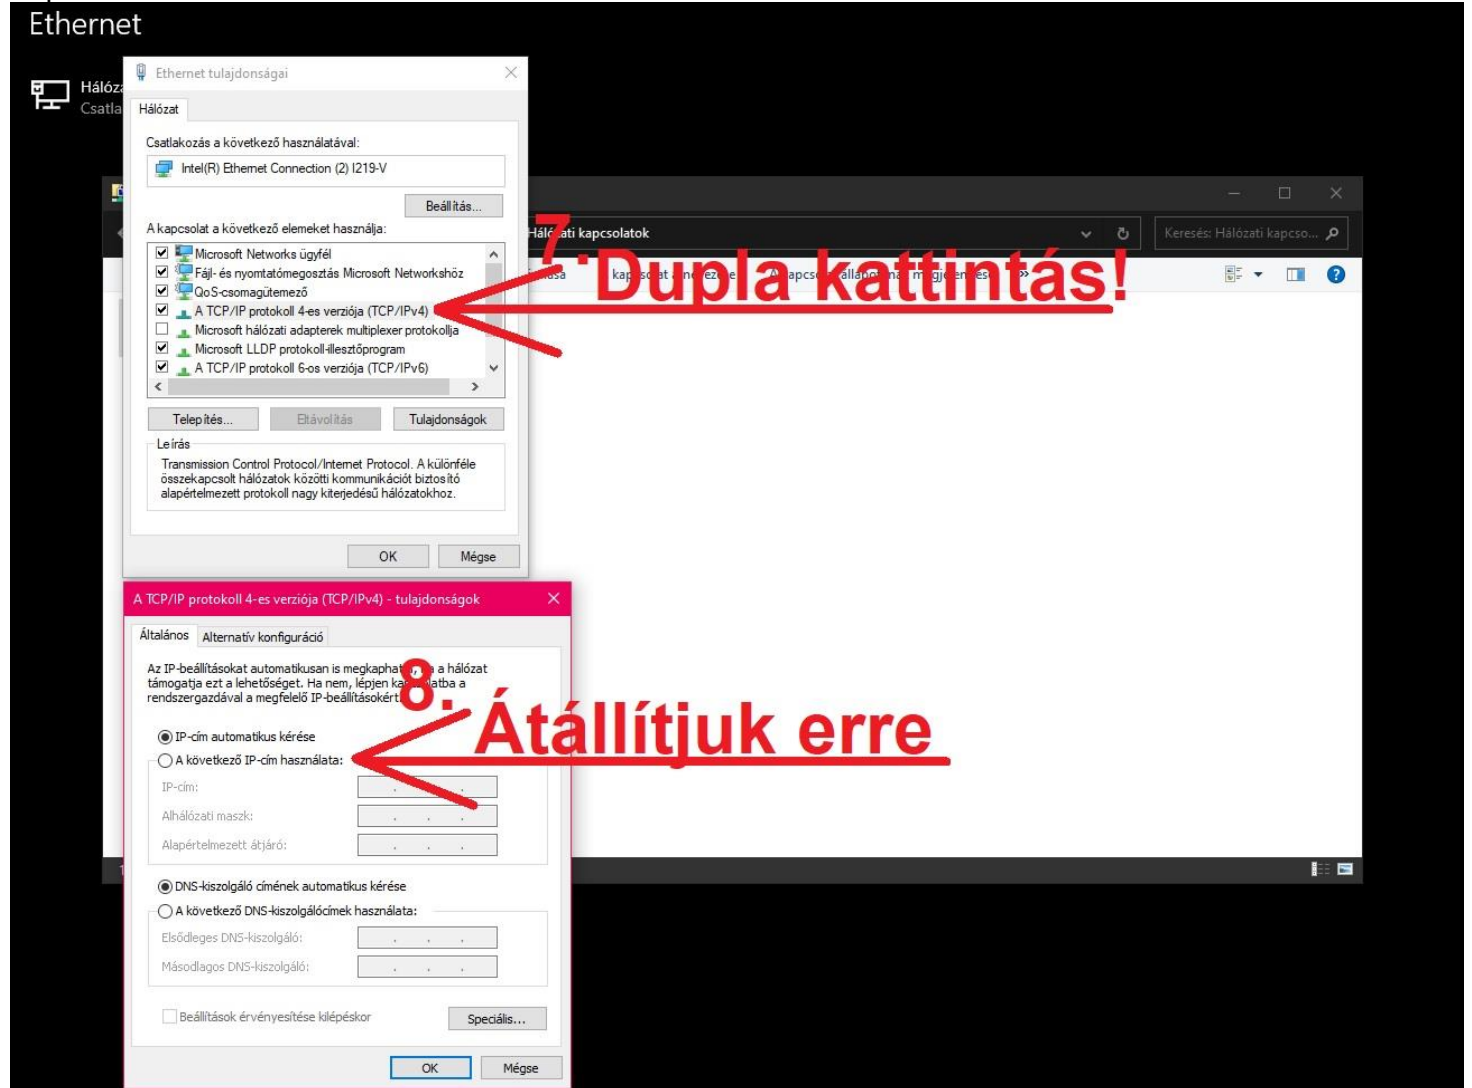

Ahogy kiválasztjuk az „A következő IP-cím használata”-t be kell írni az IP címet, ami a következő képen látható.

9. kép

A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4) - tulajdonságok

Általános

Az IP-beállításokat automatikusan is megkaphatja, ha a hálózat támogatja ezt a lehetőséget. Ha nem, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megfelelő IP-beállításokért.

IP-cím automatikus kérése

A következő IP-cím használata:

IP-cím: 192 . 168 . 2 . 50

Alhálózati maszk: 255 . 255 . 255 . 0

Alapértelmezett átjáró: . . .

DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése

A következő DNS-kiszolgálócímek használata:

Elsődleges DNS-kiszolgáló: . . .

Másodlagos DNS-kiszolgáló: . . .

Beállítások érvényesítése kilépéskor:

A kapcsolat átnevezése A kapcsolat állapotának megje

9 Ahogy megadjuk ezt az IP címet, az „Alhálózati maszk” automatikusan kitöltötte a számokat.

10 Nagyon fontos, hogy ezt kipipáljuk!

Ha kipipáltuk a 10. lépést kattints az OK gombra, majd a fent maradt ablakon is (8. kép: Ethernet tulajdonságai) kattints az OK gombra. Ekkor egy Windows hálózati diagnosztika indul és, ahogy végigfutott bezárunk mindent.

Ezen lépések alatt ne legyen megnyitva a szolárium vezérlő program. Amennyiben mégis fut a program, a beállítások megadása után zárjuk be a programot, majd indítsuk el újra.

Amennyiben a lépések végig kísérése után sem áll helyre a kapcsolat, nem lehet indítani a gépeket, keresse fel szervizünket időpontkérés miatt.



SUNSYSTEM

Honlap: www.sunssystem.hu
Email: service@sunssystem.hu
Tel.: +3630/842-8253